

# Montageanleitung

**Benötigte Werkzeuge:** 8-mm Inbusschlüssel, 10-mm Gabelschlüssel

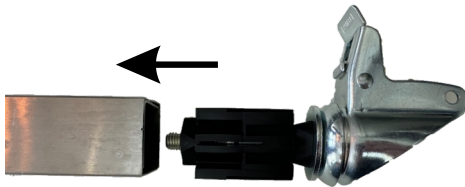


Bild 1

## 1. Vorbereitung und Einstecken des Adapters

### Bauteile:

Schwarzer Adapter (Bild 1)  
Tischbein (Bild 1)

### Schritte:

1. Führen Sie den schwarzen Adapter in das Vierkantröhren ein.
2. Achten Sie darauf, dass der Adapter vollständig und sicher im Rohr steckt.



Bild 2

## 2. Adapter im Rohr fixieren

### Bauteile:

Schraube im Adapter (Bild 2)

### Schritte:

1. Nutzen Sie einen 8-mm-Inbusschlüssel, um die Schraube im Adapter fest anzuziehen.
2. Ziehen Sie die Schraube mit gleichmäßigem Druck fest, damit der Adapter sicher fixiert ist.



Bild 3

## 3. Montage der Rollen

### Bauteile:

Rolle (Bild 3)

### Schritte:

1. Platzieren Sie die Rolle in der vorgesehenen Öffnung des Adapters.
2. Verwenden Sie einen 10-mm-Schlüssel, um die Rolle sicher zu befestigen.

### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Schraubverbindung fest angezogen ist, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

## 4. Sicherheitsprüfung:

Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf ihren festen Sitz. Testen Sie die Rollen auf Stabilität und Funktion, bevor Sie ein Gewicht auf den Tisch legen.

### **ACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR!**

**Wenn eine Rolle locker ist, legen Sie auf keinen Fall ein Gewicht auf den Tisch. Andernfalls kann die Rolle ausbrechen, was zu einer Verletzungsgefahr führen kann.**